

TERRASSE AUS WPC: DIE WICHTIGSTEN MONTAGESCHRITTE

WPC decking: key stages in installation



1–2 Personen
1–2 persons



≈ 4 m²/Stunde
≈ 4 m²/hour

info@extrawood.de
extrawood.de
+49 7243 2004516

QR
DE



Scannen Sie den
QR-Code für die
vollständige
Extrawood
Montageanleitung.

QR
EN

Scan the QR
code for the
complete
Extrawood
installation
instructions.

1 – LAGERUNG DER DIELEN

Board storage

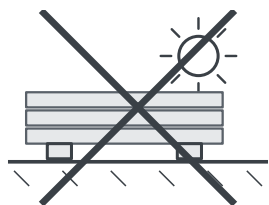

NICHT ZULÄSSIG
Not permitted




Keine Schrauben durch die
Dielenoberfläche.
No screws through the board face.

2 – VERLEGUNG DER UNTERKONSTRUKTION

Substructure installation


Montage auf ebenem Untergrund

Installation on a level substrate

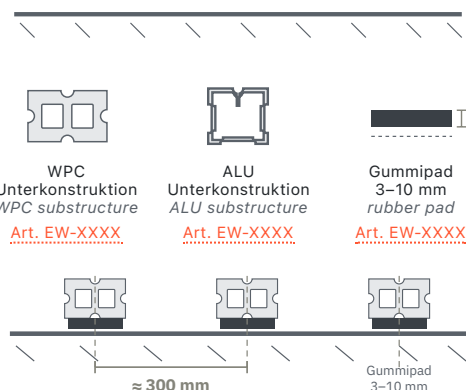

Für WPC-Unterkonstruktion



For WPC substructure

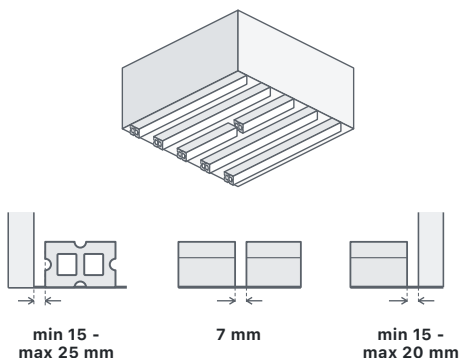

Unterkonstruktion stumpf stossen, nicht
verkleben.
Butt-joint the substructure, do not glue.

Montage auf unebenem Untergrund

Installation on an uneven substrate

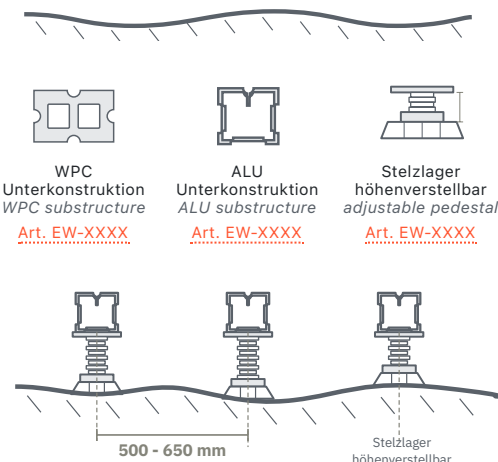

≈ 300 mm

Winkel + Bohrschraube
bracket + self-drilling screw



Keine Betonplatten zum Höhenausgleich.
No concrete slabs for levelling.


Ausschliesslich auf Stelzlager.
On adjustable pedestals only.

AUFLAGERDETAILS

Support details

Gummipad unter der Unterkonstruktion — ohne Stelzlager


Rubber pad under the substructure — without pedestals



Gummipad 3–10 mm im Abstand von 500–650 mm
unter jeder Unterkonstruktion.
Rubber pad 3–10 mm every 500–650 mm.

Gummipad unter dem höhenverstellbaren Stelzlager

Rubber pad under the adjustable pedestal



Unter dem Stelzlager auf Abdichtung, Fliesen oder
Estrich.
Under the pedestal on waterproofing, tiles or screed.

UNTERGRUND

Substrate

Tragfähig, frostsicher, entwässert. Gefälle 1–2 %
in Verlegerichtung. Montage direkt auf Erdboden
oder Rasen ist nicht zulässig.


Load-bearing, frost-resistant, drained. 1–2 % slope. No
installation on soil or grass.

3 – MONTAGE DER DIELEN

Board installation


1 ALU-Unterkonstruktion

ALU substructure

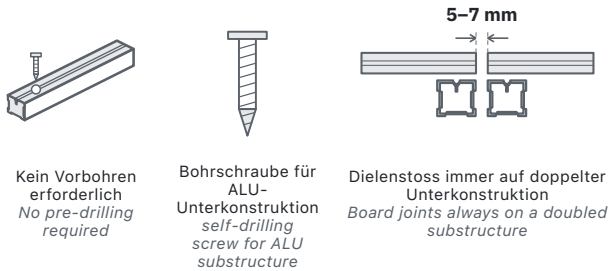


2 WPC-Unterkonstruktion

WPC substructure

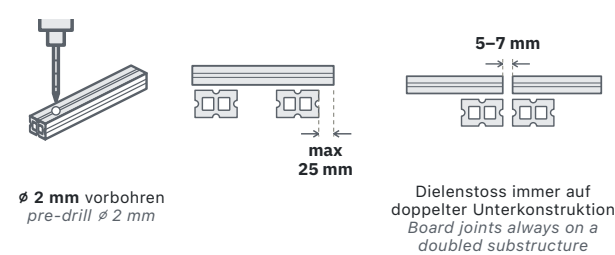


3 Startclip

Start clip

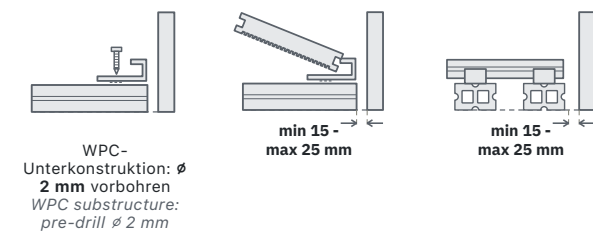

4 Dielenfuge

Board gap

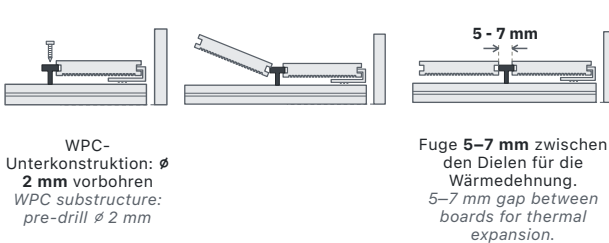


4 – FERTIGSTELLUNG

Finishing


WPC-Abschlussleiste Art. EW-XXXX

WPC edge trim

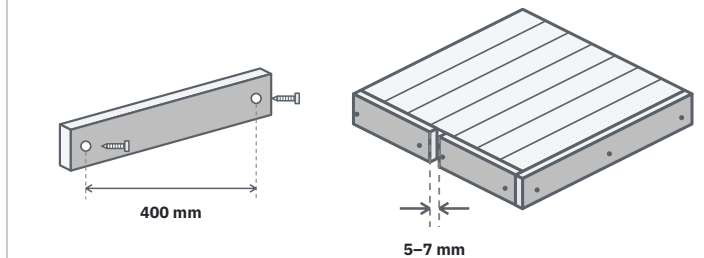



WPC-Abschlusswinkel Art. EW-XXXX

WPC edge angle

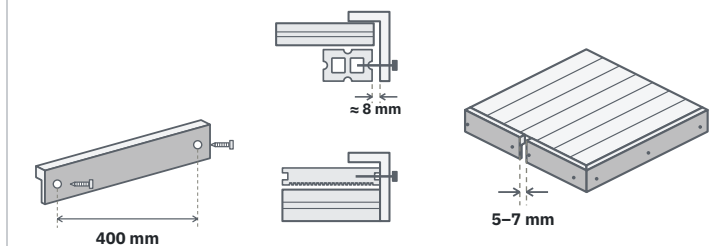

ALU-Abschlusswinkel 35 × 90 mm Art. EW-XXXX

ALU edge angle 35 × 90 mm

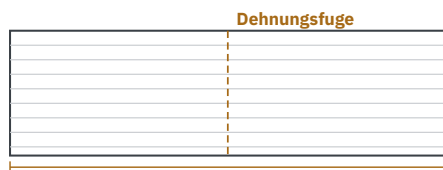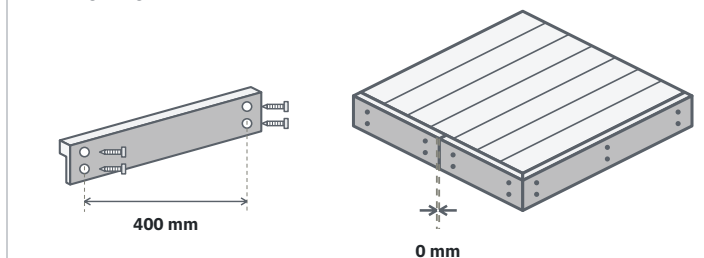

Dehnungsfugen

Expansion joints

Stirnseitige Fugen und Dehnungsfugen von 5-7 mm entsprechend der Dielenlänge und Verlegetemperatur ausführen.

Provide 5-7 mm end gaps and expansion joints according to board length and installation temperature.